


## Vóór je de leiding afsluit:

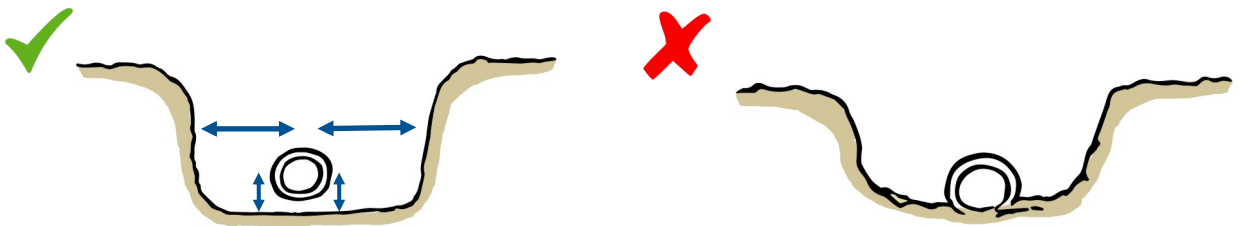

Maak de put diep en breed genoeg.

- Zo zorg je dat de leiding vrij is en proper blijft.
- Zo zorg je dat je makkelijk koppelingen en klemmen kan plaatsen.




Plaats een standpijp en spoel de brandkraan tot er geen vuil meer uitkomt.




Plaats een slijkpomp in de put.

## Zo sluit je de leiding af:

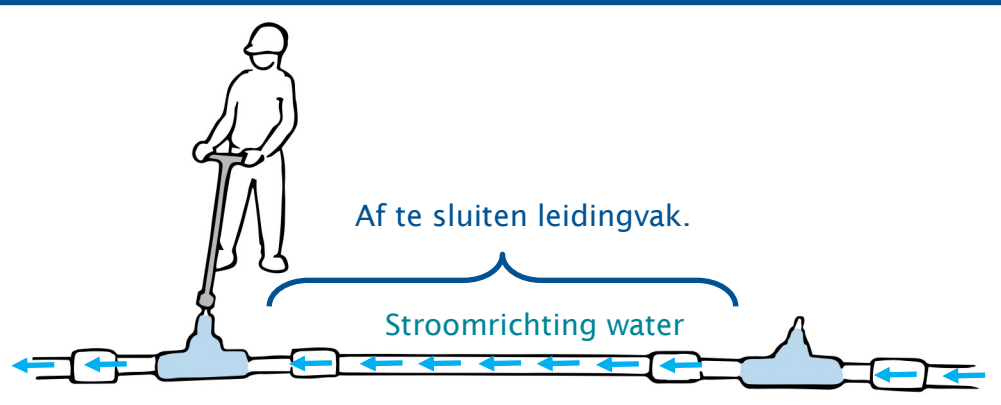

Sluit bij een vertakt leidingnet of een toevoerleiding eerst stroomafwaarts af.

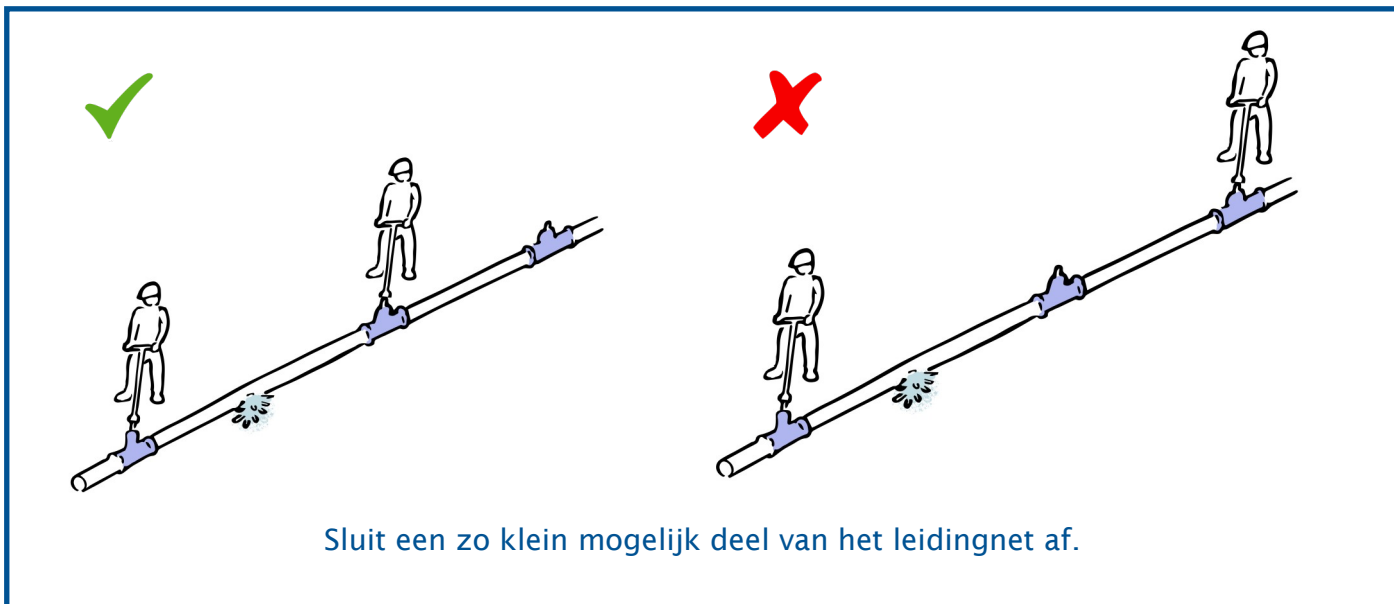

### Tijdens de werken:

